



OTWIERANIE DRZWICZEK ORAZ
ZAKŁADANIE KŁÓDKI MOŻLIWE
PO USTAWIENIU NAPĘDU
W POZYCJI "0" LUB "⚡"

UWAGA! 500 V

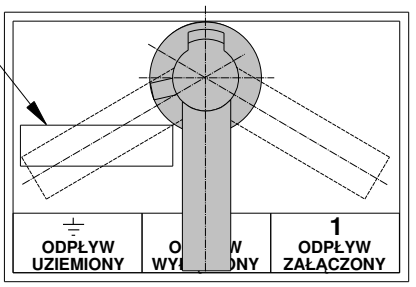



wziernik

wziernik

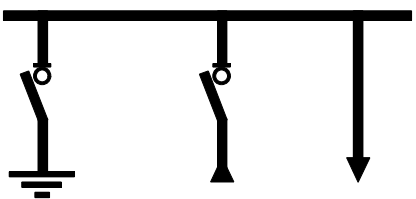

UWAGA!!!
OTWIERAĆ PO WYŁĄCZENIU NAPĘCIA
OD STRONY ZASILANIA

ŁMU 250

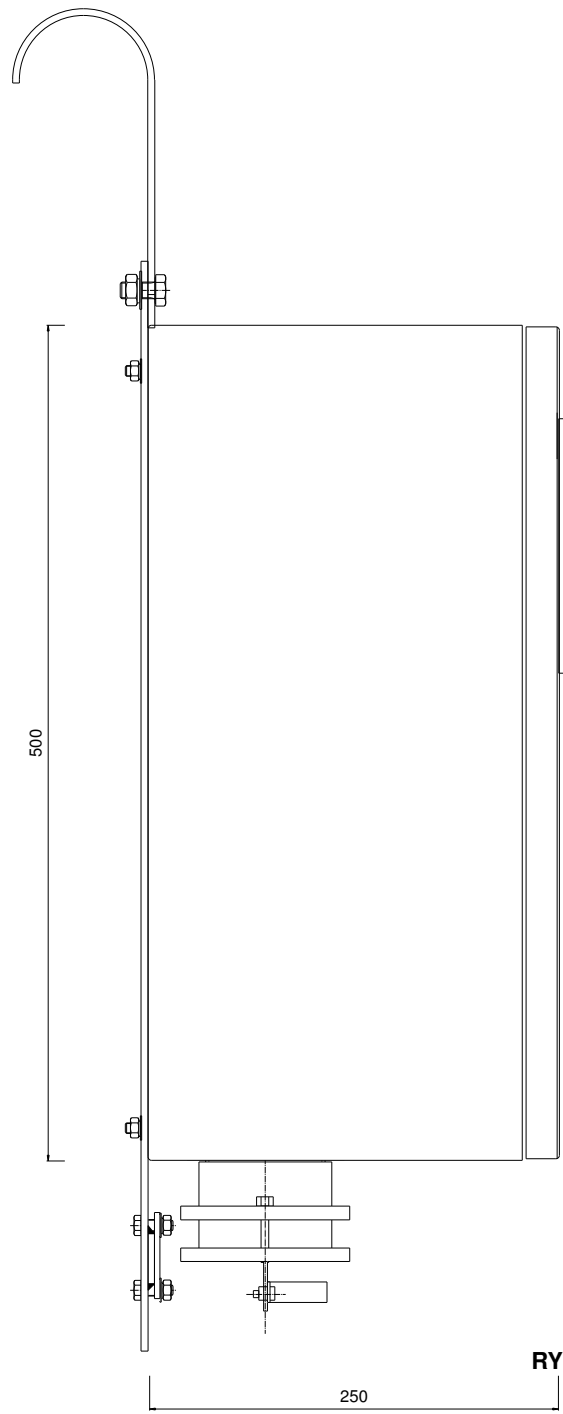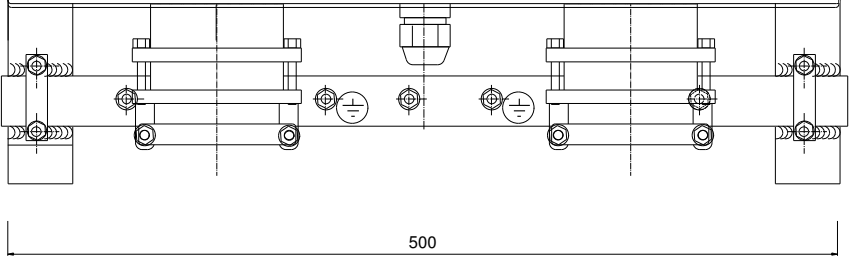

RYS. NR 5 WIDOK OBUDOWY.